



Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

DE

Instruction manual

starting on page 11

GB

Mode d'emploi

à partir de la page 19

FR

Handleiding

vanaf pagina 27

NL

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung	4
Sicherheitshinweise	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Verletzungsgefahren	4
Elektrizität – Stromschlaggefahr!	5
Brandgefahr	5
Für Ihre Gesundheit	6
Sach- und Geräteschäden	6
Gewährleistungsbestimmungen	6
Lieferumfang und Geräteübersicht	7
Vor dem ersten Gebrauch	7
Benutzung	8
Reinigung und Aufbewahrung	9
Fehlerbehebung	9
Nachbestellung	10
Technische Daten	10
Entsorgung	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhängen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Für Lebensmittel geeignet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ☐ Dieses Gerät ist zum Warmhalten von bereits zubereiteten Speisen vorgesehen. Das Gerät ist nicht zum Kochen oder Braten von rohen Lebensmitteln geeignet!
- ☐ Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.
- ☐ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- ☐ Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät, dem Netzkabel und Stecker fernzuhalten.
- ☐ Das Gerät ist **nicht** dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsksystem betrieben zu werden.
- ☐ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ☐ Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.



Verletzungsgefahren

- ☐ Achtung Erstickungsgefahr! Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern und Tieren fern.
- ☐ Achtung Verbrennungsgefahr! Transportieren Sie das Gerät niemals während der Benutzung.
- ☐ Achtung Verbrennungsgefahr! Die Warmhalteplatte, der Rahmen und die Speisenbehälter können während und nach der Benutzung sehr heiß sein! Fassen Sie das Gerät, falls nötig, nur an den Griffen an. Verwenden Sie Topflappen, wenn Sie die Speisenbehälter herausnehmen!

- ☐ Achtung Verbrühungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Deckel während und nach der Benutzung. Es kann heißer Dampf entweichen!
- ☐ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.
- ☐ Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Auch das Netzkabel darf für Kinder nicht erreichbar sein. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.



Elektrizität – Stromschlaggefahr!

- ☐ Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem weder das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen bzw. damit in Berührung kommen können.
- ☐ Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen.
- ☐ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- ☐ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Schäden aufweisen, das Gerät heruntergefallen ist oder eine Fehlfunktion hatte.
- ☐ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundendienst durchführen.
- ☐ Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder einen Fachmann reparieren.
- ☐ Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen,
 - wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
 - vor einem Gewitter,
 - bevor Sie das Gerät und die Zubehörteile reinigen.
- ☐ Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie nie am Kabel, sondern am Stecker.
- ☐ Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.



Brandgefahr

- ☐ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- ☐ Achtung Überhitzungsgefahr! Legen Sie keine leicht entflammaren Gegenstände, wie z. B. Papier, Pappe oder Kunststoff, in oder auf das Gerät.

- ☐ Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.), aufgestellt und verwendet werden.
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind. Betreiben Sie das Gerät nie in der Nähe einer Gasquelle.
- ☐ Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, z. B. Ofen, Herd etc. fern.
- ☐ Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, während das Gerät in Betrieb ist.



Für Ihre Gesundheit

- ☐ Die Speisenbehälter und die Deckel können mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie die Teile gründlich vor dem ersten Gebrauch und anschließend nach jeder Benutzung, um Keimbildung zu vermeiden. Lesen Sie dazu bitte die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“.




Sach- und Geräteschäden

- ☐ Stellen Sie das Gerät immer mit ausreichend Freiraum auf einen ebenen, festen, trockenen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- ☐ Legen Sie evtl. eine Unterlage unter das Gerät, damit Sie die Oberfläche nicht beschädigen.
- ☐ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ☐ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 6 – 8 Stunden ohne Unterbrechung.
- ☐ Wenn Sie die Speisenbehälter aus dem Rahmen herausnehmen, stellen Sie die Behälter unbedingt auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche, wie z. B. Topfuntersetzer.
- ☐ Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder ausschließlich vom Hersteller empfohlen wird.
- ☐ Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- ☐ Das Gerät hat Gummifüße. Einige Möbel sind mit Materialien beschichtet, welche die Gummifüße angreifen könnten. Legen Sie ggf. zur Sicherheit eine Unterlage unter das Gerät.
- ☐ Stellen Sie das Gerät immer erst aus, indem Sie den Temperaturregler auf Position OFF stellen, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken bzw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

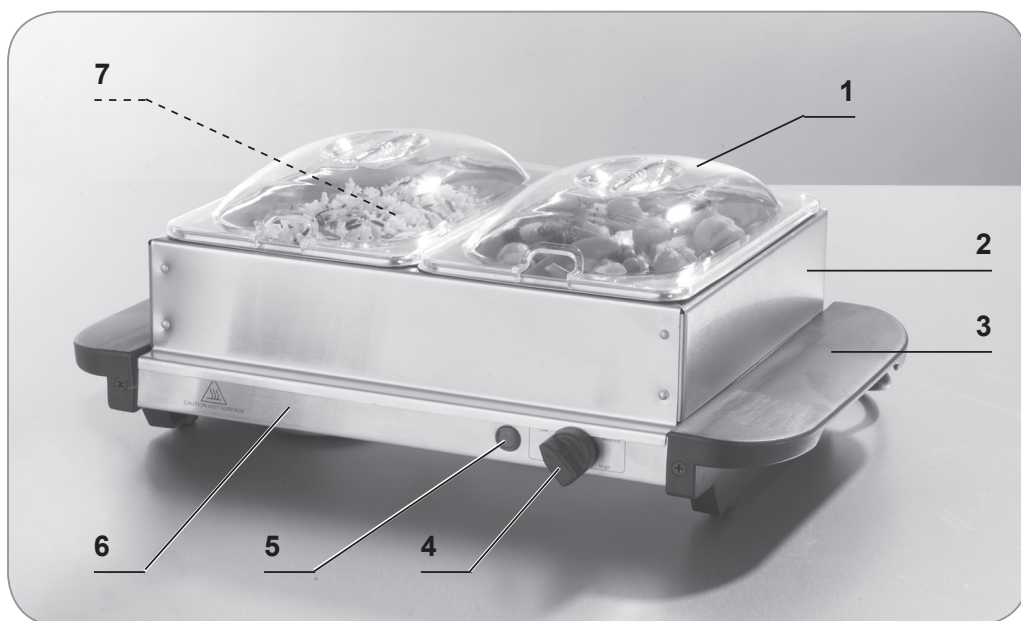

(Abbildung ähnlich)

- 1 Deckel der Speisenbehälter (2x)
- 2 Rahmen für die Speisenbehälter
- 3 Griff der Warmhalteplatte
- 4 Stufenloser Temperaturregler
- 5 Kontrollleuchte
- 6 Warmhalteplatte mit Netzkabel und Netzstecker
- 7 Speisenbehälter (2x)
- diese Gebrauchsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!

- ☐ Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
-
1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle eventuellen Folien bzw. Aufkleber. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
 2. Das Gerät kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie es gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Benutzung



ACHTUNG!

- ☐ Verbrennungsgefahr! Transportieren Sie das Gerät niemals während der Benutzung.
- ☐ Verbrennungsgefahr! Die Warmhalteplatte, der Rahmen und die Speisenbehälter können während und nach der Benutzung sehr heiß sein! Fassen Sie das Gerät, falls nötig, nur an den Griffen an. Verwenden Sie Topflappen, wenn Sie die Speisenbehälter herausnehmen!
- ☐ Verbrühungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Deckel während und nach der Benutzung. Es kann heißer Dampf entweichen!
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 6 – 8 Stunden ohne Unterbrechung.
- ☐ Wenn Sie die Speisenbehälter aus dem Rahmen herausnehmen, stellen Sie die Behälter unbedingt auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche, wie z. B. Topfuntersetzer.



Sie können die Warmhalteplatte auch ohne die Speisenbehälter und den Rahmen verwenden, z. B. zum Warmhalten von Tellern. Heizen Sie das Gerät in diesem Fall vor der Benutzung für 10 Minuten auf.

1. Stellen Sie das Gerät mit ausreichend Freiraum auf einen ebenen, festen, trockenen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Legen Sie evtl. eine Unterlage unter das Gerät, damit Sie die Oberfläche nicht beschädigen.
2. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an.
3. Befüllen Sie die Speisenbehälter.
4. Setzen Sie den Rahmen auf die Warmhalteplatte und die Speisenbehälter in den Rahmen. Schließen Sie die Speisenbehälter mit den Deckeln.
5. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur (30 – 70 °C möglich). Das Gerät beginnt zu heizen und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Kontrollleuchte. Während der Benutzung kann die Kontrollleuchte immer wieder aufleuchten und erlöschen. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern bedeutet, dass das Gerät erneut heizt, um eine konstante Temperatur beizubehalten.
6. Drehen Sie den Temperaturregler nach dem Gebrauch wieder auf OFF, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Speisenbehälter und Deckel entnehmen, reinigen und zusammen mit dem Gerät verstauen.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- ☐ **Verbrennungsgefahr durch heiße Geräte- und Zubehörteile!** Lassen Sie das Gerät und die Zubehörteile vor jeder Reinigung auskühlen.
 - ☐ **Stromschlaggefahr!** Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie die Warmhalteplatte, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab. Geben Sie die Warmhalteplatte niemals in die Spülmaschine.
 - ☐ Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen. Benutzen Sie keine Metallgegenstände.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und alle Geräteteile vollständig abgekühlt sind.
 2. Nehmen Sie die Deckel von den Speisenbehältern ab und heben Sie die Speisenbehälter aus dem Rahmen. Falls nötig, entleeren Sie die Speisenbehälter. Nehmen Sie den Rahmen von der Warmhalteplatte ab.
 3. Reinigen Sie die Speisenbehälter, die Deckel und, falls erforderlich, den Rahmen mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Die Speisenbehälter und Deckel können in der Spülmaschine gereinigt werden. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
 4. Reinigen Sie die Warmhalteplatte mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mit etwas mildem Spülmittel. Trocknen Sie mit einem weichen Tuch gründlich nach.
 5. Verstauen Sie das Gerät und Zubehör außer Reichweite von Kindern und Tieren. Bewahren Sie es an einem trockenen, vor der Sonne geschützten Ort auf.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice.

Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?• Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose.• Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.• Steht der Temperaturregler auf OFF (Das Gerät ist ausgeschaltet)?


Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Während der Benutzung lässt sich ein unangenehmer Geruch feststellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wird das Gerät zum ersten Mal benutzt? Eine Geruchsentwicklung tritt bei der ersten Benutzung neuer Geräte häufig auf. Der Geruch sollte verschwinden, nachdem Sie das Gerät mehrmals benutzt haben. • Brennen Speisereste auf der Warmhalteplatte an? Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie die Warmhalteplatte wie im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beschrieben. • Das Gerät ist defekt. Kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice.

Nachbestellung

Original Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie über unsere Internetseite
www.service-shopping.de

Technische Daten

Modell:	BS200B
Artikelnr.:	Z 02910
Spannungsversorgung:	230 V~ 50 Hz
Leistung:	200 W
Temperaturbereich:	30 – 70 °C
Max. Füllmenge:	ca. 2,3 (pro Speisenbehälter)
Schutzklasse:	I



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Content

Meaning of symbols in these instructions	12
Safety instructions	12
Proper use	12
Risks of injury	12
Electricity – Danger of electrocution!	13
Fire hazard	13
For your health	14
Damage to property and the device	14
Warranty conditions	14
Product contents and device overview	15
Before first use	15
Use	16
Cleaning and storage	17
Troubleshooting	17
Subsequent ordering	18
Technical data	18
Disposal	18

Dear customer,

Please carefully read through the operating instructions prior to using the device for the first time and store these instructions in a safe place. These instructions are to accompany the device when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions have not been observed!

As part of ongoing development, we reserve the right to alter products, packaging or enclosed documentation at any time.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de

Meaning of symbols in these instructions



All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and damage to property.



Tips and recommendations are marked with this symbol.



Suitable for use with food.

Safety instructions

Proper use

- ☐ This appliance is designed for keeping prepared meals warm. The appliance is not suitable for cooking or frying raw foods!
- ☐ The appliance may only be used in dry indoor areas.
- ☐ This device may be used by children ages 8 and over as well as persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and/or knowledge if they are supervised or have been instructed in how to safely use the device and have understood the risks associated with operating the device. Children may not play with the device. Children may not perform cleaning and user maintenance of the device unless they are 8 years of age or older and are supervised.
- ☐ Keep children under 8 years of age and animals away from the device, the mains cord and the plug.
- ☐ The device is **not** intended to be operated with an external timer or a separate tele-control system.
- ☐ The device is intended for domestic, not commercial use.
- ☐ Only use the device as described in these instructions. Any other use is deemed improper. Incorrect operation and improper handling may cause the device to malfunction and result in injury to the user.



Risks of injury

- ☐ Attention! Danger of suffocation! Store the packaging wrapper out of the reach of children and pets.
- ☐ Attention! Burn hazard! Never transport the device when in use.
- ☐ Attention! Burn hazard! The heating plate, the frame and the food trays may be very hot during and after use! If necessary, only take hold of the device by the handles. Use pot holders when removing the food trays!
- ☐ Attention! Scalding hazard! Be careful when opening the lids during and after use. Hot steam may be emitted!

- ☐ Ensure that the connected mains cord does not pose a tripping hazard. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or kitchen worktop. Someone could catch him/herself and pull down the device.
- ☐ Only use and store the device out of the reach of children and animals. The mains cord may also not be accessible for children. They could pull the device down with it.



Electricity – Danger of electrocution!

- ☐ Set up the device so that there is no risk of the device, the mains cord or the mains plug falling in or coming into contact with water or other liquids.
- ☐ Never touch the device, the mains cord or the mains plug with wet hands.
- ☐ Only connect the device to a properly installed socket with protective earth contacts. The socket must also be easily accessible after the device has been connected. The mains voltage must correspond to the technical data of the device. Only use proper extension cords, whose technical data correspond to those of the device.
- ☐ Check the device for damages prior to each use. The device may not be used if the device, the mains cord or mains plug are visibly damaged, if the device has fallen down or experienced a malfunction.
- ☐ Do not disassemble the device. Only have repairs conducted by a qualified workshop or by customer service.
- ☐ Only have a damaged mains cord repaired by the manufacturer, customer service or a qualified professional.
- ☐ Turn the device off, disconnect the mains plug from the socket and allow the device to cool off completely,
 - if you are not using the device,
 - if a fault occurs during operation,
 - before a storm,
 - before cleaning the device and the accessories.
- ☐ If you wish to remove the mains plug from the socket, do not pull on the cable, but on the plug.
- ☐ Never leave the device unattended while it is operating.



Fire hazard

- ☐ Lay the cable such that it is not crushed or creased and such that it does not come into contact with hot surfaces.
- ☐ Attention! Danger of overheating! Do not place any highly flammable materials such as paper, cardboard or plastic in or on the device.
- ☐ The device should never be set up and used when highly flammable materials are nearby (curtains, textiles, etc.).
- ☐ Do not use the device if easily flammable gases are present in the air. Never use the device if a gas source is nearby.
- ☐ Keep the device away from heat sources, e.g. oven, stove, etc.
- ☐ Do not cover the device during operation to prevent a risk of fire. Make sure the room is adequately ventilated when the device is in use.



For your health

- ☐ Production residue may be stuck to the food trays and the lids. In order to prevent risks to one's health, clean the parts thoroughly before the first use and then after each use to prevent the build-up of germs. For this, please read the notes in the section "Cleaning and storage".




Damage to property and the device

- ☐ Always place the device on a level, solid, dry and heat-resistant surface with adequate space on all sides.
- ☐ If necessary, set a base under the device to prevent damage to the surface.
- ☐ Do not subject the device to extreme temperatures, severe changes in temperature, direct sunlight or moisture.
- ☐ Do not allow the device to fall and do not subject it to strong percussions.
- ☐ Do not use the device continuously for more than 6–8 hours.
- ☐ When you take the food trays out of the frame, be absolutely sure to set them on a heat-resistant surface such as a trivet.
- ☐ Only use accessories that are contained in the product contents or which have been expressly recommended by the manufacturer.
- ☐ Do not pull or carry the device by the mains cord.
- ☐ The device has rubber feet. Some furniture are coated with materials which could damage the rubber feet. If necessary, place a base under the device to protect the rubber feet.
- ☐ Always first turn off the device by setting the temperature control to the OFF position before you insert the mains plug in the socket or pull the mains plug out of the socket.

Warranty conditions

Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Product contents and device overview

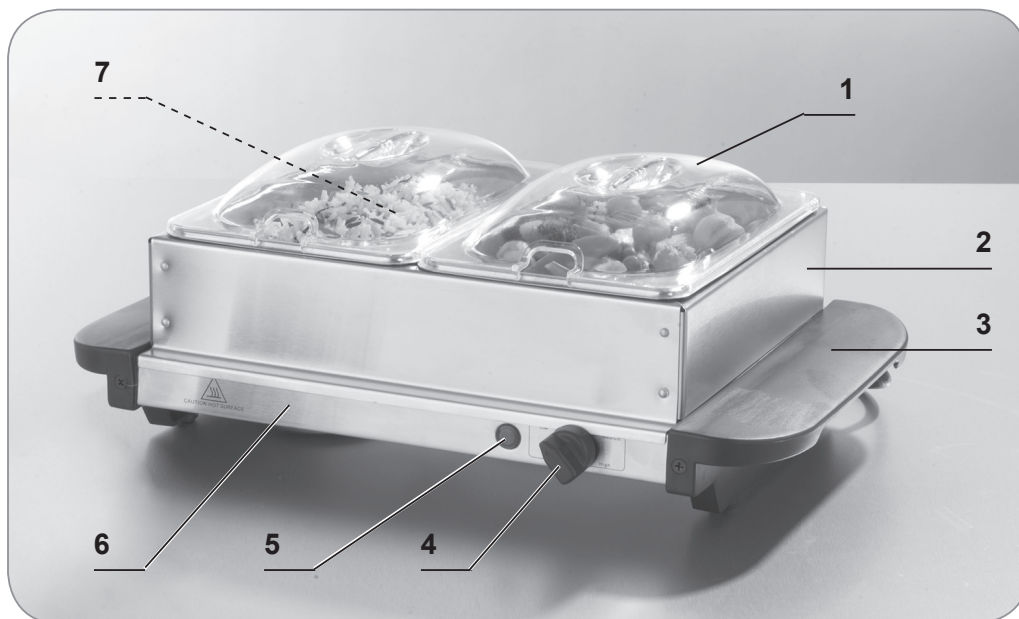

(Illustration only)

- 1 Lid for the food trays (2x)
- 2 Frame for the food trays
- 3 Heating plate handle
- 4 Infinite temperature control
- 5 Control light
- 6 Heating plate with mains cord and mains plug
- 7 Food trays (2x)
- these operating instructions

Before first use



ATTENTION!

- ☐ Keep children and animals away from the packaging. Danger of suffocation exists!
1. Unpack the device and remove all foils and stickers. Make sure that the product contents are complete (see “Product contents and device overview”) and check for any damages from transport. Should you identify any transport damage, do not use the device(!); instead please promptly consult the customer service.
 2. There may be some production residues stuck to the device. To avoid health risks, clean it thoroughly before first use (see chapter “Cleaning and storage”).

Use



ATTENTION!

- ☐ **Burn hazard!** Never transport the device when in use.
- ☐ **Burn hazard!** The heating plate, the frame and the food trays may be very hot during and after use! If necessary, only take hold of the device by the handles. Use pot holders when removing the food trays!
- ☐ **Scalding hazard!** Be careful when opening the lids during and after use. Hot steam may be emitted!
- ☐ Do not use the device continuously for more than 6–8 hours.
- ☐ When you take the food trays out of the frame, be absolutely sure to set them on a heat-resistant surface such as a trivet.



You can also use the heating plate without the food trays and the frame, e.g. to keep plates warm. In this case, heat the device up for 10 minutes prior to use.

1. Place the device on a level, solid, dry and heat-resistant surface with adequate space on all sides. If necessary, set a base under the device to prevent damage to the surface.
2. Connect the device to a properly installed, easily accessible socket.
3. Fill the food trays.
4. Place the frame on the heating plate and the food trays in the frame. Close the food trays with the lids.
5. Set the temperature control to the desired temperature (30–70 °C possible). The device starts the heating process and the control light is illuminated. When the device has reached the set temperature, the control light goes out. During use, the control light may turn on and off repeatedly. This is not a malfunction, but indicates that the device is reheating to maintain a constant temperature.
6. After use, turn the temperature control OFF, pull the mains plug out of the socket and let the device cool off completely before you remove and clean the food trays and lids and stow them together with the device.

Cleaning and storage



ATTENTION!

- ☐ **Burn hazard attributed to hot device parts and accessories!** Let the device and accessories cool off each time before you clean them.
 - ☐ **Danger of electrocution!** Prior to each cleaning, pull the plug out of the socket. Never immerse the heating plate, the mains cord or plug in water or other liquids and do not rinse them off under running water. Never place the heating plate in the dishwasher.
 - ☐ When cleaning, do not use any scouring or abrasive cleaners. They could damage the surface. Do not use any metallic objects.
-
1. Make sure that the device is not connected to the mains electricity supply and that all device parts have cooled off completely.
 2. Take the lids off of the food trays and lift the food trays out of the frame. If necessary, empty the food trays. Take the frame off of the heating plate.
 3. Clean the food trays, the lids and, if necessary, the frame with plain, warm water and a small amount of mild detergent. The food trays and lids can be cleaned in the dishwasher. Let all parts dry completely.
 4. Clean the heating plate with a damp, soft cloth and if applicable, with a small amount of detergent. Then dry it thoroughly with a soft cloth.
 5. Stow the device and accessories out of the reach of children and animals. Store them in a dry area not exposed to direct sunlight.

Troubleshooting

If the device is not working properly, please check whether you are able to rectify the problem yourself first. Otherwise contact customer service.

Do not attempt to repair a defective device yourself!

Problem	Possible cause/solution
The device is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Is the mains plug properly connected with the socket?• Is the socket defective? Try another socket.• Check the fuse for your mains connection.• Is the temperature control set to OFF (has the device been turned off)?


Problem	Possible cause/solution
An unpleasant odour is produced during use.	<ul style="list-style-type: none"> • Are you using the device for the first time? An odour often develops when using new devices for the first time. The odour should disappear once you have used the device a few times. • Does any leftover food burn on the heating plate? Disconnect the mains plug, let the device cool off and clean the heating plate as described in the chapter "Cleaning and storage". • The device is defective. Contact customer service immediately.

Subsequent ordering

You can order spare parts and accessories on our website www.service-shopping.de

Technical data

Model:	BS200B
Product no.:	Z 02910
Voltage supply:	230 V~ 50 Hz
Output:	200 W
Temperature range:	30 – 70 °C
Max. filling quantity:	approx. 2.3 (per food tray)
Safety class:	I



Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the device in an environmentally-friendly manner. Dispose of it at a recycling centre for old electrical and electronic devices. For more information, please contact the administration in your community.



Customer service/importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Contenu

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi _____	20
Consignes de sécurité _____	20
Utilisation adéquate _____	20
Risques de blessure _____	20
Électricité – risque d'électrocution ! _____	21
Risque d'incendie _____	21
Pour votre santé _____	22
Dommages matériels et sur l'appareil _____	22
Dispositions de la garantie _____	22
Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil _____	23
Avant la première utilisation _____	23
Utilisation _____	24
Nettoyage et rangement _____	25
Suppression des défauts _____	25
Commande ultérieure _____	26
Données techniques _____	26
Élimination _____	26

Chère cliente, cher client,

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Dans le cadre de l'évolution permanente, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les documents d'accompagnement.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi



Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.



Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.



Convient aux aliments.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- ☐ Cet appareil est destiné à tenir au chaud des aliments préparés. Cet appareil ne convient pas pour cuire ou rôtir des aliments crus !
- ☐ L'appareil ne peut être utilisé que dans des locaux secs.
- ☐ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance si elles sont surveillées ou si elles sont reçues des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et si elles ont compris les dangers qui peuvent en résulter. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien fait par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- ☐ Les enfants de moins de 8 ans et les animaux doivent être tenus éloignés de l'appareil et du câble d'alimentation et de la fiche électrique.
- ☐ L'appareil **n'est pas** destiné à fonctionner avec une minuterie externe ou avec un système de télécommande séparé.
- ☐ L'appareil est destiné à un usage en privé, pas pour une utilisation commerciale.
- ☐ Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions. Une erreur de manipulation et un traitement non approprié peuvent causer des pannes sur l'appareil et causer des blessures.



Risques de blessure

- ☐ Attention, risque d'asphyxie ! Gardez les enfants et les animaux éloignés du film d'emballage.
- ☐ Attention, risque de brûlure ! Ne transportez jamais l'appareil pendant son utilisation.
- ☐ Attention, risque de brûlure ! La plaque de maintien au chaud, le cadre et les récipients à aliments peuvent devenir très brûlants pendant et après l'utilisation ! Si nécessaire, saisissez l'appareil uniquement par les poignées. Utilisez des maniques lorsque vous sortez les récipients d'aliments !

- ☐ Attention, risque d'ébouillement ! Soyez prudent en ouvrant le couvercle pendant et après l'utilisation. De la vapeur brûlante peut se dégager !
- ☐ Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une cause de trébuchement. Ne laissez pas pendre le câble par-dessus le bord de tables ou de plans de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait y rester accroché et faire tomber l'appareil.
- ☐ Utilisez et rangez l'appareil uniquement hors de portée des enfants et des animaux. Même le câble d'alimentation ne doit pas être accessible aux enfants. Ceux-ci pourraient sinon tirer l'appareil et le faire tomber.



Électricité – risque d'électrocution !

- ☐ Placez l'appareil sur un endroit où ni l'appareil, ni le câble d'alimentation électrique ni la fiche ne peuvent tomber dans de l'eau ou d'autres liquides ou entrer en contact avec ceux-ci.
- ☐ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la fiche électrique avec les mains humides.
- ☐ Branchez l'appareil uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur et comportant des contacts protégés. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des câbles de rallonge corrects dont les données techniques correspondent à celles de l'appareil.
- ☐ Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil n'est pas endommagé. L'appareil ne doit jamais être utilisé si l'appareil, le câble d'alimentation électrique ou la fiche présentent des dommages visibles, si l'appareil est tombé ou s'il a un dysfonctionnement.
- ☐ Ne démontez pas l'appareil. Faites faire les réparations uniquement par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.
- ☐ Faites réparer un câble d'alimentation électrique endommagé uniquement par le fabricant, le service après-vente ou un spécialiste.
- ☐ Arrêtez l'appareil, débranchez la fiche de la prise électrique et laissez refroidir entièrement l'appareil,
 - lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,
 - si, pendant le fonctionnement, une erreur survient,
 - avant un orage,
 - avant de nettoyer l'appareil et les accessoires.
- ☐ Si vous souhaitez débrancher la prise électrique, ne tirez pas par le câble, mais par la prise.
- ☐ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.



Risque d'incendie

- ☐ Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- ☐ Attention, risque de surchauffe ! Ne posez aucun objet facilement inflammable comme p. ex. du papier, du carton ou du plastique dans ou sur l'appareil.

- ☐ L'appareil ne devra jamais être posé et utilisé à proximité de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles etc.).
- ☐ N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz facilement inflammables dans l'air. Ne faites jamais fonctionner l'appareil à proximité d'une source de gaz.
- ☐ Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur comme p. ex. un four, une cuisinière etc.
- ☐ Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter que l'appareil ne prenne feu. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de ventilation pendant le fonctionnement de l'appareil.



Pour votre santé

- ☐ Les récipients à aliments et le couvercle peuvent comporter d'éventuels résidus de production. Afin d'éviter toute gêne pour la santé, nettoyez les éléments à fond avant la première utilisation et après chaque utilisation pour éviter la formation de microbes. Veuillez lire à ce sujet les consignes du chapitre « Nettoyage et rangement ».




Dommages matériels et sur l'appareil

- ☐ Placez toujours l'appareil avec suffisamment d'espace autour sur une surface plate, solide, sèche et insensible à la chaleur.
- ☐ Placez éventuellement une protection sous l'appareil pour ne pas endommager la surface.
- ☐ Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, à l'humidité ou aux rayons directs du soleil.
- ☐ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- ☐ N'utilisez pas l'appareil plus de 6 à 8 heures sans interruption.
- ☐ Lorsque vous retirez les récipients à aliments hors du cadre, posez-les impérativement sur une surface insensible à la chaleur, comme p. ex. un dessous de plat.
- ☐ Utilisez uniquement les accessoires fournis ou uniquement ceux recommandés par le fabricant.
- ☐ Ne tirez ni ne portez l'appareil par le câble.
- ☐ L'appareil possède des pieds en caoutchouc. Certains meubles sont recouverts de matériaux qui peuvent attaquer les pieds en caoutchouc. Placez, si nécessaire, une plaque sous l'appareil.
- ☐ Éteignez d'abord l'appareil en mettant le régulateur de température sur la position OFF avant de brancher la fiche dans la prise électrique ou de retirer la fiche de la prise électrique.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil

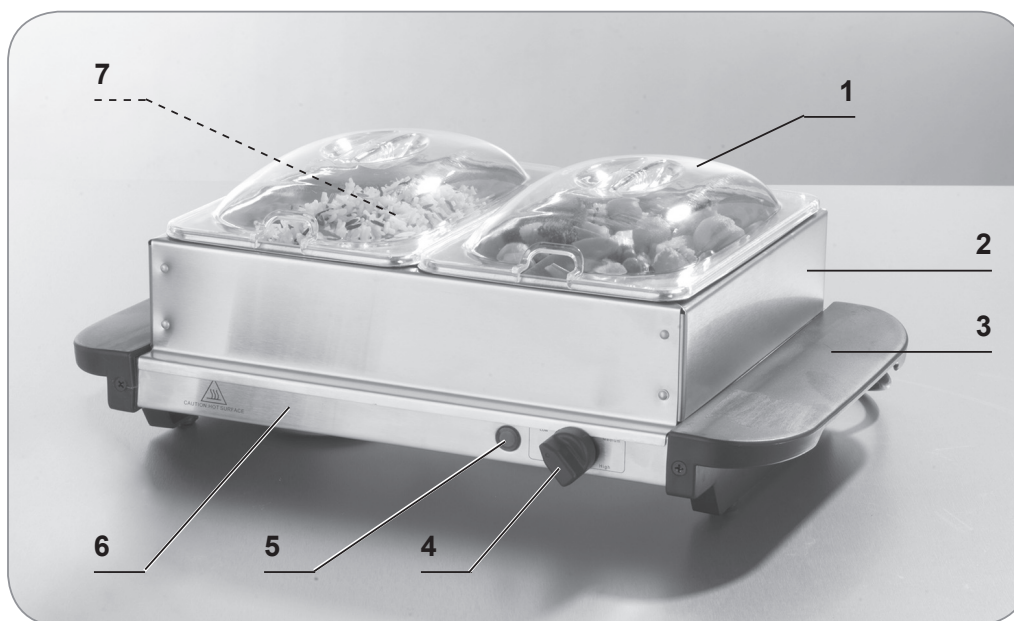

(Photo similaire)

- 1 Couvertures des récipients à aliments (2)
 - 2 Cadre des récipients à aliments
 - 3 Poignée de la plaque de maintien au chaud
 - 4 Régulateur de température en continu
 - 5 Voyant lumineux
 - 6 Plaque de maintien au chaud avec câble d'alimentation électrique et fiche
 - 7 Récipients à aliments (2)
- ce mode d'emploi

Avant la première utilisation



ATTENTION !

- ☐ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
-
1. Déballez l'appareil et enlevez les éventuels films de protection respectivement les autocollants. Vérifiez si la livraison est complète (cf. chapitre « Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil ») et si elle ne comporte pas de dommages de transport. Si vous deviez constater un dommage de transport, n'utilisez pas l'appareil (!), mais adressez-vous immédiatement au service après-vente.
 2. L'appareil peut comporter des résidus de production. Afin d'éviter des gênes pour la santé, veuillez le nettoyer à fond avant la première utilisation (voir chapitre « Nettoyage et rangement »).

Utilisation



ATTENTION !

- ☐ Risque de brûlure ! Ne transportez jamais l'appareil pendant son utilisation.
- ☐ Risque de brûlure ! La plaque de maintien au chaud, le cadre et les récipients à aliments peuvent devenir très brûlants pendant et après l'utilisation ! Si nécessaire, saisissez l'appareil uniquement par les poignées. Utilisez des maniques lorsque vous sortez les récipients d'aliments !
- ☐ Risque d'ébouillantage ! Soyez prudent en ouvrant le couvercle pendant et après l'utilisation. De la vapeur brûlante peut se dégager !
- ☐ N'utilisez pas l'appareil plus de 6 à 8 heures sans interruption.
- ☐ Lorsque vous retirez les récipients à aliments hors du cadre, posez-les impérativement sur une surface insensible à la chaleur, comme p. ex. un dessous de plat.



Vous pouvez aussi utiliser la plaque de maintien au chaud sans les récipients à aliments et le cadre, p. ex. pour tenir des assiettes au chaud. Dans ce cas, faites chauffer l'appareil pendant 10 minutes avant l'utilisation.

1. Placez l'appareil avec suffisamment d'espace autour sur une surface plate, solide, sèche et insensible à la chaleur. Placez éventuellement une protection sous l'appareil pour ne pas endommager la surface.
2. Branchez l'appareil à une prise électrique correctement installée et bien accessible.
3. Remplissez les récipients à aliments.
4. Placez le cadre sur la plaque de maintien au chaud et les récipients à aliments, dans le cadre. Fermez les récipients à aliments avec les couvercles.
5. Tournez le régulateur de température sur la température souhaitée (30 à 70 °C sont possibles). L'appareil commence à chauffer et le voyant lumineux s'allume. Lorsque l'appareil a atteint la température programmée, le voyant lumineux s'éteint. Pendant l'utilisation, le voyant lumineux peut s'allumer et s'éteindre de nouveau. Ceci n'est pas un dysfonctionnement, mais ceci signifie que l'appareil chauffe de nouveau pour conserver la température constante.
6. Après utilisation, tournez le régulateur sur la position OFF, débranchez la fiche de la prise électrique et laissez refroidir entièrement l'appareil avant de retirer les récipients à aliments et le cadre, nettoyez-les et rangez-les avec l'appareil.

Nettoyage et rangement



ATTENTION !

- ☐ **Risque de brûlure avec des pièces et des accessoires brûlants !** Laissez refroidir l'appareil et les accessoires avant chaque nettoyage.
 - ☐ **Risque d'électrocution !** Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage. Ne plongez jamais la plaque de maintien au chaud, le câble d'alimentation et la fiche dans de l'eau ou d'autres liquides et ne les rincez pas sous de l'eau courante. Ne mettez jamais la plaque de maintien au chaud dans le lave-vaisselle.
 - ☐ Pour le nettoyage, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif. Ceux-ci pourraient endommager la surface. N'utilisez aucun objet métallique.
-
1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché à une prise électrique et laissez refroidir toutes les parties de l'appareil.
 2. Retirez les couvercles des récipients à aliments et retirez les récipients du cadre. Si nécessaire, videz les récipients à aliments. Retirez le cadre de la plaque de maintien au chaud.
 3. Nettoyez les récipients à aliments, les couvercles et, si nécessaire, le cadre avec de l'eau propre, chaude et un peu de liquide vaisselle. Les récipients à aliments avec les couvercles sont compatibles avec le lave-vaisselle et peuvent y être lavés. Laissez sécher complètement toutes les parties.
 4. Nettoyez la plaque de maintien au chaud avec un chiffon doux et humide, si nécessaire avec un peu de liquide vaisselle. Ensuite, séchez à fond avec un chiffon doux.
 5. Rangez l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Conservez l'appareil dans un endroit sec et protégé du soleil.

Suppression des défauts

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier d'abord si vous pouvez supprimer vous-même le problème. Sinon, contactez le service après-vente.

N'essayez pas de réparer un appareil défectueux par vos propres moyens !

Problème	Cause possible/solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Est-ce que la fiche électrique est bien branchée ?• Est-ce que la prise électrique est défectueuse ? Branchez dans une autre prise.• Vérifiez le fusible de votre branchement au secteur.• Est-ce que le régulateur de température est sur OFF (l'appareil est arrêté) ?

Problème	Cause possible/solution
Pendant l'utilisation, une odeur désagréable se dégage.	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que l'appareil est utilisé pour la première fois ? Lors de la première utilisation d'appareils neufs, il se dégage souvent une odeur. L'odeur devra disparaître lorsque l'appareil aura été utilisé plusieurs fois. • Est-ce que des restes d'aliments attachent sur la plaque de maintien au chaud ? Débranchez la fiche électrique, laissez refroidir l'appareil et nettoyez la plaque de maintien au chaud selon la description au chapitre « Nettoyage et rangement ». • L'appareil est défectueux. Contactez immédiatement le service après-vente.

Commande ultérieure

Vous pouvez commander des pièces de rechange et des accessoires sur notre site Internet www.service-shopping.de

Données techniques

Modèle :	BS200B
N° d'article :	Z 02910
Alimentation électrique :	230 V~ 50 Hz
Puissance :	200 W
Plage de température :	30 à 70 °C
Quantité maximum de remplissage :	env. 2,3 (par récipient à aliments)
Catégorie de protection :	I



Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement en l'apportant au service de collecte de matières recyclables.



Éliminez l'appareil en respectant l'environnement. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne
Tél. : +49 38851 314650 *)

*)Appel payant.

Tous droits réservés.

Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding	28
Veiligheidsinstructies	28
Reglementair gebruik	28
Verwondingsgevaaren	28
Elektriciteit – gevaar voor elektrische schok!	29
Brandgevaar	29
Voor uw gezondheid	30
Materiële schade en schade aan het apparaat	30
Garantiebepalingen	30
Leveringspakket en overzicht van het apparaat	31
Voor het eerste gebruik	31
Gebruik	32
Reiniging en bewaring	33
Oplossing van fouten	33
Bijbestelling	34
Technische gegevens	34
Verwijdering	34

Geachte klant,

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat zorgvuldig de handleiding en bewaar ze op een goede plaats. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, moet ook deze handleiding worden overhandigd. Fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk als de gegevens in deze handleiding niet worden nageleefd!

In het kader van de voortdurende ontwikkeling behouden we ons het recht voor, product, verpakking of bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.

Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsinstructies zijn aangeduid met dit symbool. Lees deze grondig en houd u aan de veiligheidsinstructies, zodat lichamelijke letsels en materiële schade worden vermeden.



Tips en adviezen zijn aangeduid met dit symbool.



Geschikt voor voedingsmiddelen.

Veiligheidsinstructies

Reglementair gebruik

- ☐ Dit apparaat is bedoeld voor het warmhouden van bereide gerechten. Het apparaat is niet geschikt voor het koken of bakken van rauwe levensmiddelen!
- ☐ Het apparaat mag alleen op droge plaatsen binnenshuis worden gebruikt.
- ☐ Dit apparaat mag door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt als ze onder toezicht staan of over het veilig gebruik van het apparaat werden geïnformeerd en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er een persoon is die toezicht uitoefent.
- ☐ Kinderen jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat, het elektrisch snoer en de stekker.
- ☐ Het apparaat mag **niet** worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbesturingssysteem.
- ☐ Het apparaat werd ontworpen voor het privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ☐ Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair. Een foutieve bediening en ondeskundige omgang met het apparaat kunnen leiden tot storingen aan het apparaat en tot letsels bij de gebruiker.



Verwondingsgevaren

- ☐ Opgelet, verstikkingsgevaar! Houd de verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen en dieren.
- ☐ Opgelet, verbrandingsgevaar! Vervoer het apparaat nooit terwijl het wordt gebruikt.
- ☐ Opgelet, verbrandingsgevaar! De warmhoudplaat, het frame en de serveerschalen kunnen tijdens en na het gebruik zeer heet zijn! Raak het apparaat indien nodig alleen aan de grepen aan. Gebruik ovenwanten, als u de serveerschalen eruit neemt!

- ☐ Opgelet, verbrandingsgevaar! Wees voorzichtig als u het deksel na gebruik opent. Er kan hete stoom ontsnappen!
- ☐ Zorg ervoor dat het aangesloten snoer geen struikelblok vormt. Laat het snoer niet over de rand van tafels of keukentabletten bungelen. Er kan iemand aan blijven hangen en het apparaat naar beneden trekken.
- ☐ Gebruik en bewaar het apparaat alleen buiten het bereik van kinderen en dieren. Ook het elektrische snoer mag voor kinderen niet toegankelijk zijn. Ze kunnen het apparaat aan het snoer naar beneden trekken.



Elektriciteit – gevaar voor elektrische schok!

- ☐ Plaats het apparaat op een plek waar noch het apparaat noch het netsnoer noch de stekker in het water of andere vloeistoffen kan vallen of ermee in contact kan komen.
- ☐ Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit aan met vochtige handen.
- ☐ Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed bereikbaar zijn. De spanning moet overeenstemmen met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik alleen reglementaire verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.
- ☐ Kijk het apparaat voor elk gebruik na op beschadigingen. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het apparaat, het elektrisch snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, het apparaat is gevallen of een storing vertoont.
- ☐ Demonteer het apparaat niet. Laat reparaties uitsluitend over aan een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.
- ☐ Zorg ervoor dat u een beschadigd elektrisch snoer alleen door de producent, de klantenservice of een vakman laat repareren.
- ☐ Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen
 - als u het apparaat niet gebruikt,
 - als er tijdens het gebruik een fout optreedt,
 - voor een onweer,
 - alvorens het apparaat en de onderdelen te reinigen.
- ☐ Wilt de stekker uit het stopcontact trekken, trek dan nooit aan het snoer, maar steeds aan de stekker.
- ☐ Gebruik het apparaat nooit als het onbewaakt is.



Brandgevaar

- ☐ Plaats het snoer zodanig, dat het niet geklemd of geplooid wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- ☐ Opgelet, oververhittingsgevaar! Leg geen licht ontvlambare voorwerpen, zoals papier, karton of kunststof in of op het apparaat.
- ☐ Het apparaat mag nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen (gordijnen, textiel etc.) worden opgesteld en gebruikt.

- ☐ Gebruik het apparaat niet als er licht ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een gasbron.
- ☐ Houd het apparaat weg van warmtebronnen, zoals de oven, het fornuis etc.
- ☐ Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik, zodat het apparaat niet in brand vliegt. Zorg voor voldoende verluchting tijdens het gebruik van het apparaat.



Voor uw gezondheid

- ☐ Op de serveerschalen en de deksels kunnen productieresten zijn achtergebleven. Om schade aan de gezondheid te vermijden, dient u de onderdelen te reinigen voor het eerste gebruik en vervolgens na elk gebruik, zodat geen bacteriën worden gevormd. Lees daarvoor de instructies in hoofdstuk “Reiniging en bewaring”.




Materiële schade en schade aan het apparaat

- ☐ Plaats het apparaat steeds met voldoende vrije ruimte op een effen, vaste, droge en hittebestendige ondergrond.
- ☐ Leg event. een onderlegger onder het apparaat, zodat u het oppervlak niet beschadigt.
- ☐ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.
- ☐ Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- ☐ Gebruik het apparaat niet langer dan 6 – 8 uur zonder onderbreking.
- ☐ Als u de serveerschalen uit het frame neemt, dient u ze zeker op een hittebestendig oppervlak te plaatsen, zoals een onderzetter.
- ☐ Gebruik alleen onderdelen die in het leveringspakket zijn inbegrepen of uitsluitend door de producent worden aanbevolen.
- ☐ Trek of draag het apparaat niet aan het snoer.
- ☐ Het apparaat heeft rubber voetjes. Een aantal meubelen is met materialen bedekt, die de rubber voetjes kunnen aantasten. Leg voor de veiligheid eventueel een onderlegger onder het apparaat.
- ☐ Zet het apparaat altijd eerst uit met de temperatuurknop die u in de positie OFF zet alvorens de stekker in het stopcontact te steken of de stekker uit het stopcontact te trekken.

Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringspakket en overzicht van het apparaat

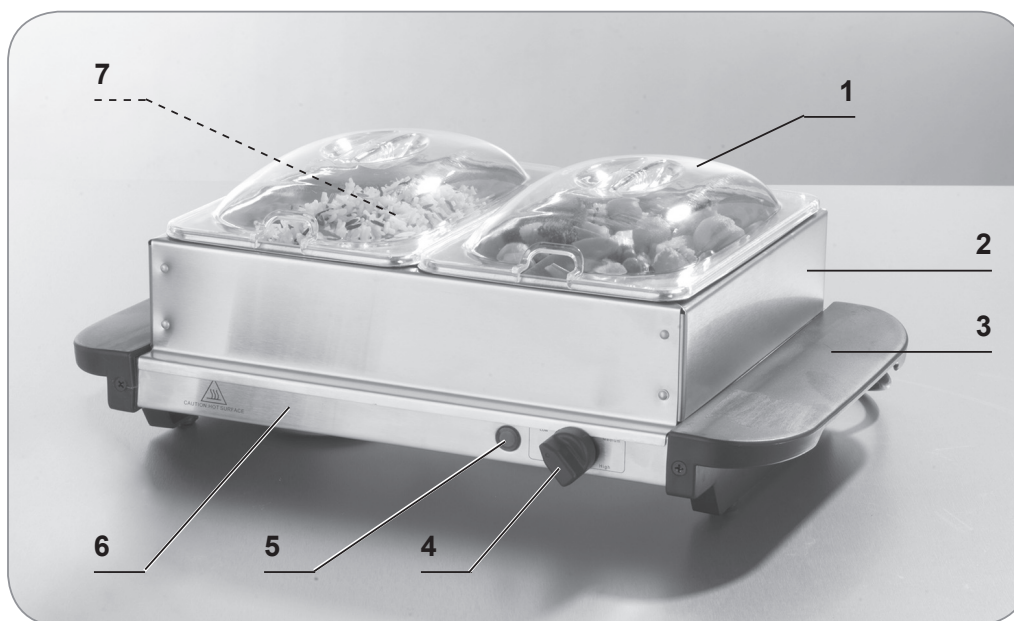

(gelijkaardige afbeelding)

- 1 Deksel van de serveerschalen (2 x)
- 2 Frame voor de serveerschalen
- 3 Greep van de warmhoudplaat
- 4 Traploze temperatuurregelaar
- 5 Controlelampje
- 6 Warmhoudplaat met elektrisch snoer en stekker
- 7 Serveerschaal (2x)
- deze gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik



OPGELET!

- ☐ Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!
-
1. Pak het artikel uit en verwijder alle eventuele beschermfolies of etiketten. Controleer de levering op volledigheid (zie hoofdstuk “Leveringspakket en overzicht van het apparaat”) en mogelijke transportschade. Mocht u transportschade vaststellen, dan mag u het apparaat niet(!) gebruiken en dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice.
 2. Op het apparaat kunnen productieresten zijn achtergebleven. Om schade aan de gezondheid te vermijden, dient u het grondig te reinigen voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk “Reiniging en bewaring”).

Gebruik



OPGELET!

- ☐ Verbrandingsgevaar! Vervoer het apparaat nooit terwijl het wordt gebruikt.
- ☐ **Verbrandingsgevaar!** De warmhoudplaat, het frame en de serveerschalen kunnen tijdens en na het gebruik zeer heet zijn! Raak het apparaat indien nodig alleen aan de grepen aan. Gebruik ovenwanten, als u de serveerschalen eruit neemt!
- ☐ Verbrandingsgevaar! Wees voorzichtig als u het deksel tijdens en na gebruik opent. Er kan hete stoom ontsnappen!
- ☐ Gebruik het apparaat niet langer dan 6 – 8 uur zonder onderbreking.
- ☐ Als u de serveerschalen uit het frame neemt, dient u ze zeker op een hittebestendig oppervlak te plaatsen, zoals een onderzetter.



U kunt de warmhoudplaat ook zonder de serveerschalen en het frame gebruiken, bijv. om borden warm te houden. Verwarm het apparaat in dit geval gedurende 10 minuten voor gebruik.

1. Plaats het apparaat steeds met voldoende vrije ruimte op een effen, vaste, droge en hittebestendige ondergrond. Leg event. een onderlegger onder het apparaat, zodat u het oppervlak niet beschadigt.
2. Sluit het apparaat slechts aan op een reglementair geïnstalleerd, goed bereikbaar stopcontact.
3. Vul de serveerschalen.
4. Plaats het frame op de warmhoudplaat en de serveerschalen in het frame. Sluit de serveerschalen met de deksels.
5. Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuur (30 – 70 °C mogelijk). Het apparaat begint op te warmen en het controlelampje brandt. Als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat het controlelampje uit. Tijdens het gebruik kan het controlelampje steeds weer gaan branden en uitdoven. Dit is geen storing, maar dit betekent dat het apparaat opnieuw opwarmt om een constante temperatuur te behouden.
6. Draai de temperatuurregelaar na gebruik opnieuw in de positie OFF, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u de serveerschalen en deksels verwijderd, reinigt en samen met het apparaat wegbergt.

Reiniging en bewaring



OPGELET!

- ☐ **Verbrandingsgevaar door hete onderdelen en accessoires van het apparaat!**
Laat het apparaat en de accessoires voor elke reiniging afkoelen.
 - ☐ **Gevaar voor elektrocutie!** Trek voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact. Dompel de warmhoudplaat, het elektrische snoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen en spoel deze niet af onder stromend water. Doe de warmhoudplaat nooit in de vaatwasser.
 - ☐ Gebruik voor de reiniging geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Daardoor kan de bovenlaag worden beschadigd. Gebruik geen metalen voorwerpen.
-
1. Zorg ervoor dat het apparaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en dat alle onderdelen volledig zijn afgekoeld.
 2. Neem de deksels van de serveerschalen en til de serveerschalen uit het frame. Indien nodig maakt u de serveerschalen leeg. Neem het frame van de warmhoudplaat.
 3. Reinig de serveerschalen, de deksels en indien nodig het frame met helder, warm water en een drupje van een mild detergent. De serveerschalen en deksels zijn geschikt voor de vaatwasmachine en kunnen hierin worden gereinigd. Laat alle onderdelen volledig drogen.
 4. Reinig de warmhoudplaat met een vochtige, zachte doek en indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Droog ze grondig af met een zachte doek.
 5. Bewaar het apparaat en accessoires buiten het bereik van kinderen en dieren. Bewaar het op een droge plaats die beschermd is tegen zonnestralen.

Oplossing van fouten

Functioneert het apparaat niet naar behoren, controleer dan eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Contacteer in het andere geval de klantenservice.

Probeer niet een defect apparaat zelf te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Het apparaat functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none">• Steekt de stekker goed in het stopcontact?• Is het stopcontact defect? Probeer een ander stopcontact.• Kijk de zekering van uw elektrische aansluiting na.• Staat de temperatuurknop op OFF (het apparaat is uitgeschakeld?)


Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Tijdens het gebruik kan een onaangename geur worden vastgesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt het apparaat voor de eerste keer gebruikt? Een reukontwikkeling treedt vaak op bij het eerste gebruik van nieuwe apparaten. De reuk zou moeten verdwijnen als u het apparaat meerdere keren hebt gebruikt. • Branden er voedingsresten aan op de warmhoudplaat? Trek de stekker uit, laat het apparaat afkoelen en reinig de warmhoudplaat zoals beschreven in hoofdstuk "Reiniging en bewaring". • Het apparaat is defect. Contacteer direct de klantenservice.

Bijbestelling

Originele vervangstukken en accessoires krijgt u via onze internetpagina www.service-shopping.de

Technische gegevens

Model:	BS200B
Artikelnr.:	Z 02910
Elektrische voeding:	230 V~ 50 Hz
Vermogen:	200 W
Temperatuurbereik:	30 – 70 °C
Max. inhoud	ca 2,3 (per serveerschaal)
Veiligheidsklasse:	I



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis.

Alle rechten voorbehouden.

